

Handleiding verwisselen sproeier.


Zorg voor goed gereedschap!

**Kapje boven carburateur verwijderen
Slangklemmen weerszijden van carburateur losdraaien.
Carburateur er uit wrikken.
Omdraaien.
Pas op, er loopt benzine uit!**



**Schroeven van deksel losdraaien.
Goede schroevendraaier gebruiken!!**

HOOFDSPROEIER

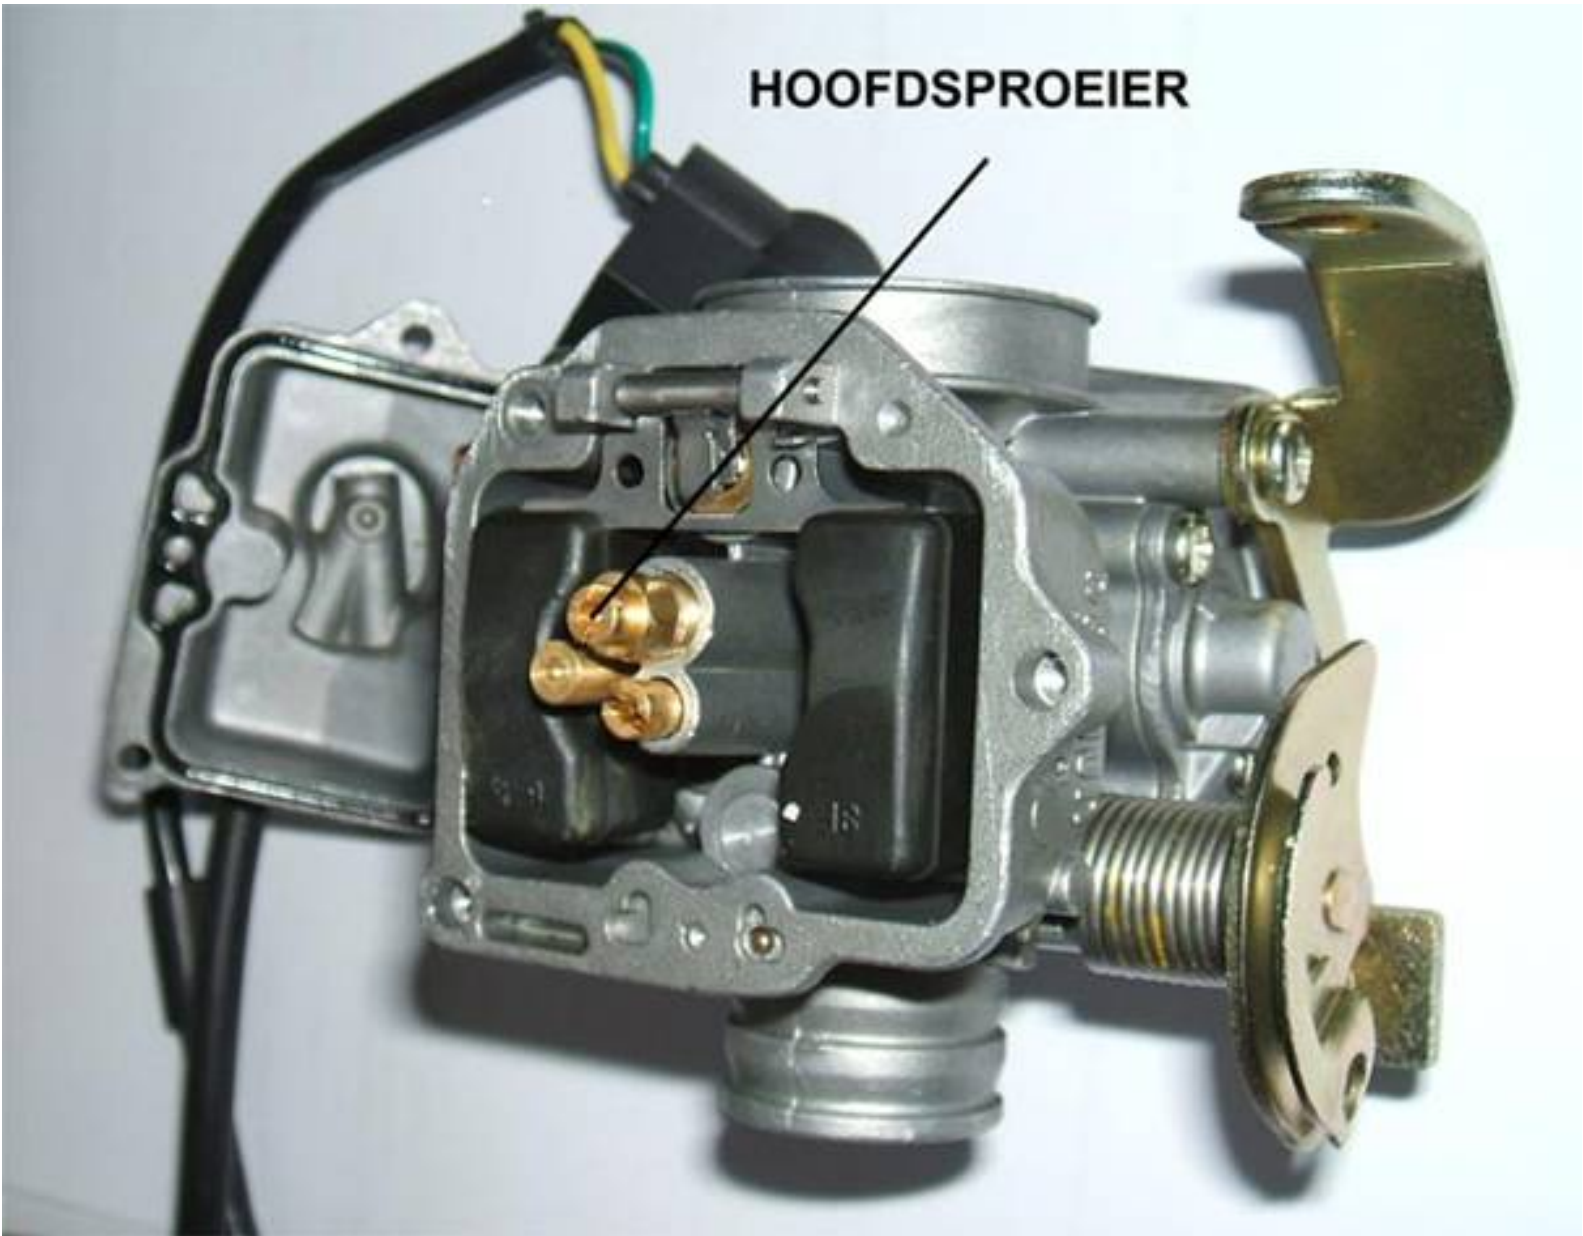

Sproeier vervangen door de goede maat.



Deksel weer vastzetten en carburateur weer tussen de inlaatpijp en luchtslang vastzetten.

Omdat de benzine uit de vlotterkamer is gelopen moet deze weer gevuld worden voordat de motor weer wil aanslaan.

Tussen de carburateur en de cilinder zit de inlaatpijp en hieraan is ook een slangetje bevestigd wat naar de afsluiter van de benzinetank loopt.

Wanneer je nu aan dit slangetje zuigt hoor je een membraam klikken en er loopt benzine naar de carburateur.

Zuig hier 20-30 seconden aan en de vlotterkamer loopt weer vol. Slangetje weer vastzetten.